

Vingetagsten på 38 x 73 mm. T1-taglægter.
 25 x 45 mm. trykimprægneret
 afstandsliste på undertagspap.
 21 x 110 mm. brædder med fæ og not.
 50 x 150 mm. opretningspær fastboltet
 til eksisterende spærhoved.


Ventilationsstuds. Antal afhængig af
 ventilationsareal.
 Insektnet i nylon.

38 x 73 mm. trykimprægneret bærelægte
 fastskrues i lægterne med 6,0 x 100 mm.
 rustfaste skruer eller lign.

Zinkløskant sømnes til bærelægte.

Fuglegitter.

På undertagsbrædderne udføres
 zinkrende i zink nr. 14 (0,8 mm).
 Zinkrenden samles i blindfalse
 og fastholdes med hafter.
 Undertagspap føres ned i skotrenden
 og klæbes til zinken.

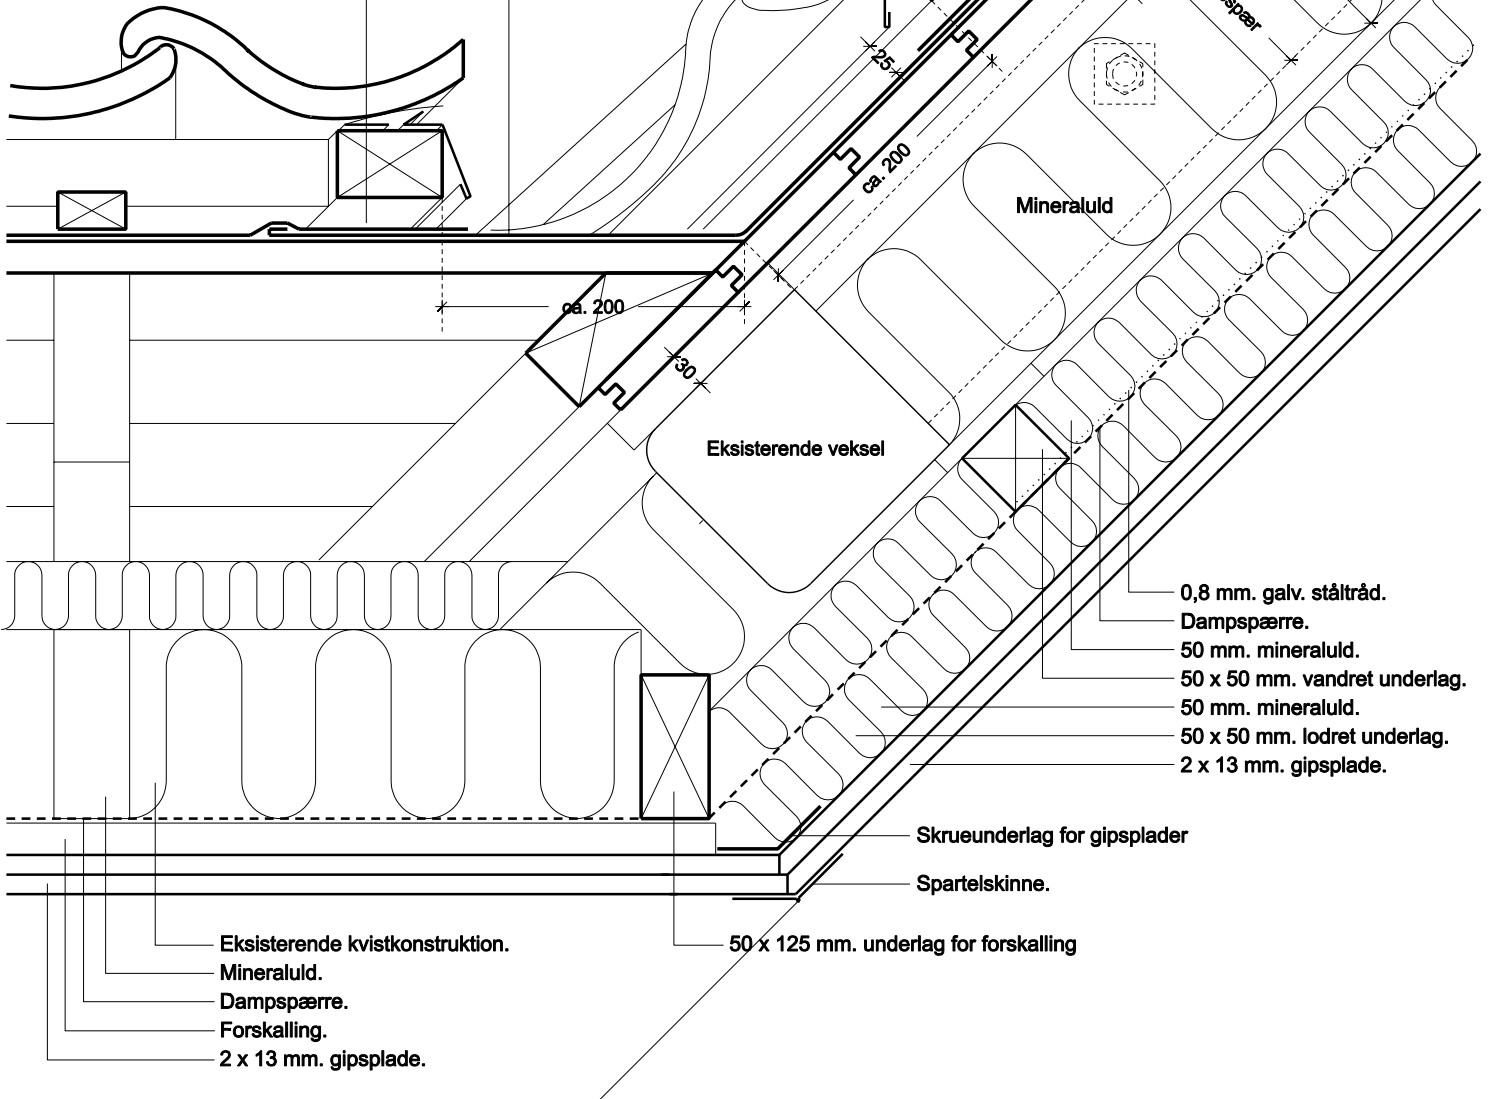

0,8 mm. galv. ståltråd.
 Dampspærre.
 50 mm. mineraluld.
 50 x 50 mm. vandret underlag.
 50 mm. mineraluld.
 50 x 50 mm. lodret underlag.
 2 x 13 mm. gipsplade.

Skrueunderlag for gipsplader

Spartelskinne.

Eksisterende væksel

Mineraluld

Eksist. spær
 Opretningspær

Ventileret hulrum

Eksisterende kvistkonstruktion.
 Mineraluld.
 Dampspærre.
 Forskalling.
 2 x 13 mm. gipsplade.

50 x 125 mm. underlag for forskalling

Dato: 2006.06.01

Rev. dato:

Mål: ca. 1:5

Tegning nr.

A13

Lodret snit i skotrende over kvist