

38 x 56 mm. kantlægte fastskrues i lægteender med 6,0 x 90 mm. rustfaste skruer eller lign.

25 mm polystyrol og asfaltpap monteres. Asfaltpap sømmes til kantlægte og fastklæbes til gavlmur inden forskælling udføres.

Hvor der er plads over eksisterende gavlmur, indmures ekstra tilpasset teglsten.

Undertagspap føres op på udv. side af kantlægte, hvortil den sømmes med papsøm.

Vingetagsten.

38 x 73 mm. T1-taglægte.


25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.

Undertagspap.

21 x 110 mm. brædder med fer og not.

50 x 150 mm. opretningspær fastboltet til eksisterende spærhoved.

Nødv. underlag for brædder.

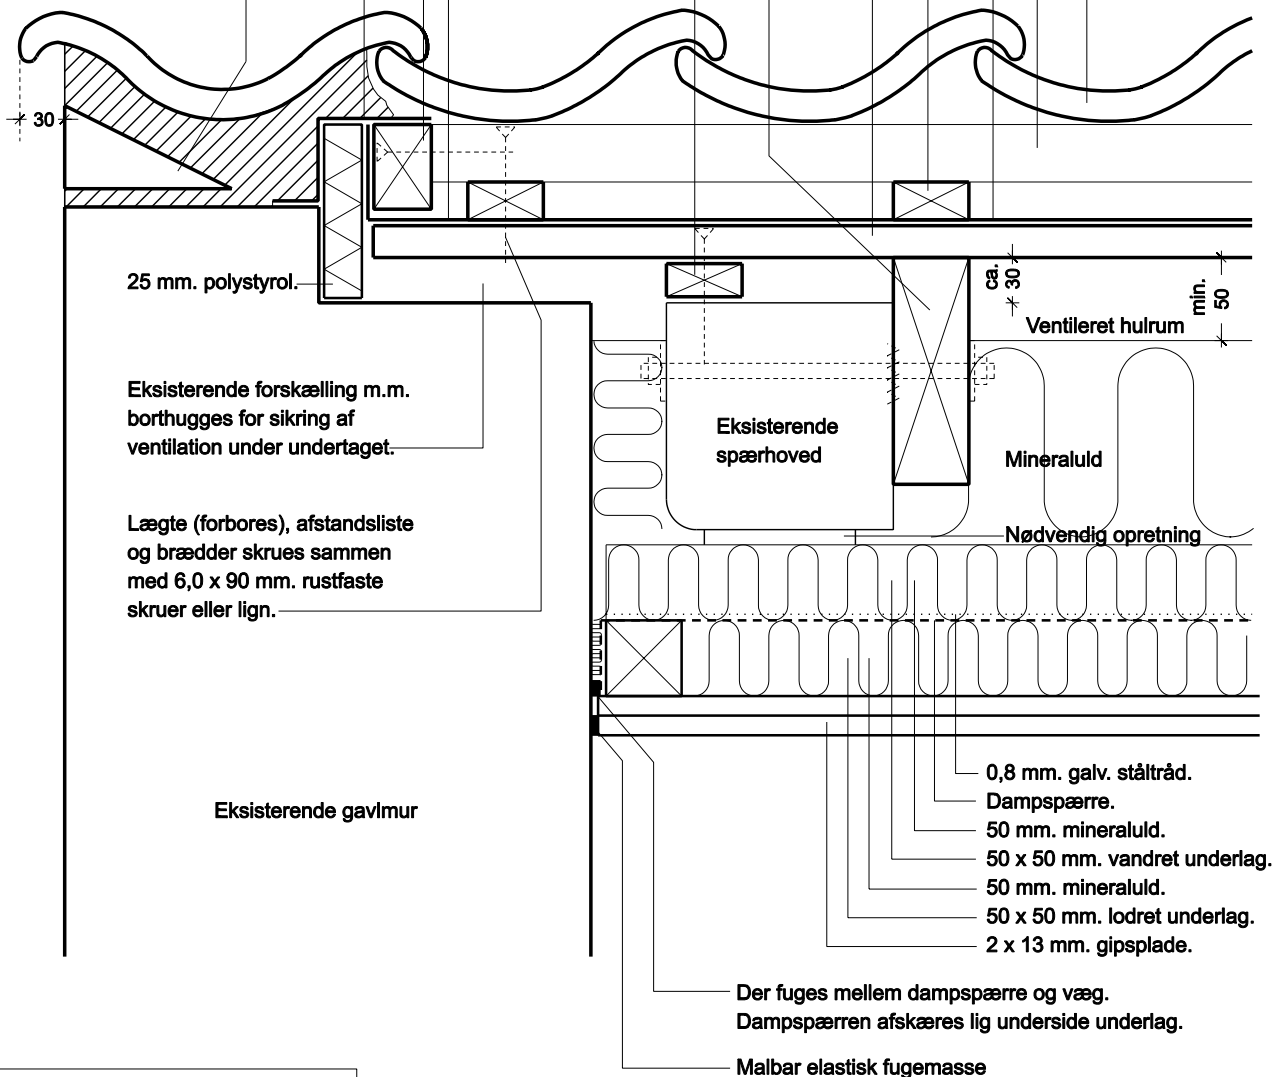

25 mm. polystyrol.

Eksisterende forskælling m.m. borthugges for sikring af ventilation under undertaget.

Lægte (forbores), afstandsliste og brædder skrues sammen med 6,0 x 90 mm. rustfaste skruer eller lign.

Eksisterende gavlmur

Eksisterende spærhoved

Mineraluld

Nødvendig opretning

ca. 90  
min. 50  
Ventileret hulrum

0,8 mm. galv. ståltråd.  
Dampspærre.  
50 mm. mineraluld.  
50 x 50 mm. vandret underlag.  
50 mm. mineraluld.  
50 x 50 mm. lodret underlag.  
2 x 13 mm. gipsplade.

Der fuges mellem dampspærre og væg.  
Dampspærren afskæres lig underside underlag.

Malbar elastisk fugemasse

Bemærk.  
Eksisterende gavlføranker skal eftergås for tæring, og om nødv. udskiftes til nye.

Bemærk.  
Træværk må ikke komme i direkte kontakt med murværk.

Snit i gavl, vinkelret på tagflade

Dato: 2006.06.01

Rev. dato:

Mål: ca. 1:5

Tegning nr.

A4